



## 주의사항

일반적인 금지를 나타냅니다.  
분해 금지를 나타냅니다.  
접촉 금지를 나타냅니다.  
반드시 지켜야 할 준수사항을 나타냅니다.  
전원 플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.  
감전에 대한 경고 및 주의를 나타냅니다.  
화재에 대한 경고 및 주의를 나타냅니다.

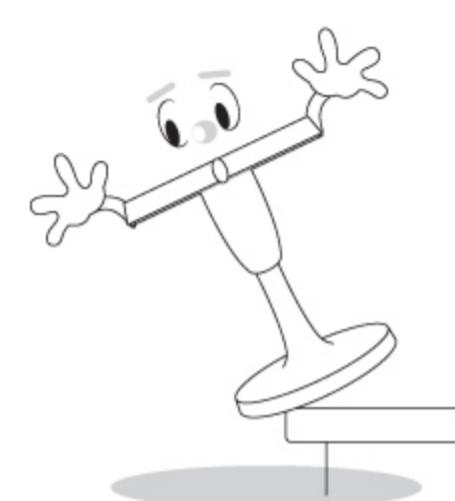


안정되게 고정하시고, 제품보다 작은  
반침대에 설치하지 마세요.  
(주택시 사용이 다칠 위험과, 고장의 원인이  
될 수도 있습니다.)

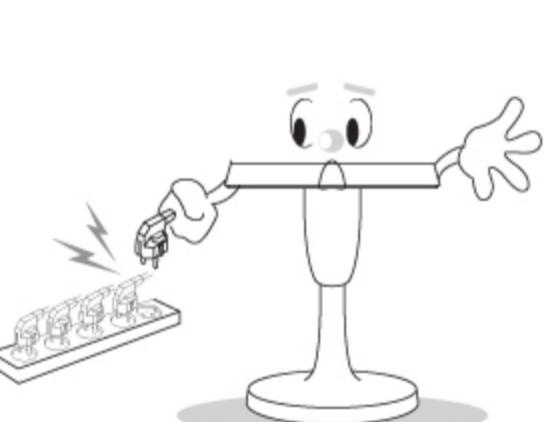


하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에  
사용하지 마세요.  
(이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.)




천동, 번개가 치거나 장시간 미사용시에는 전  
원코드를 콘센트와 분리시켜 주세요. 제품  
수명단축 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

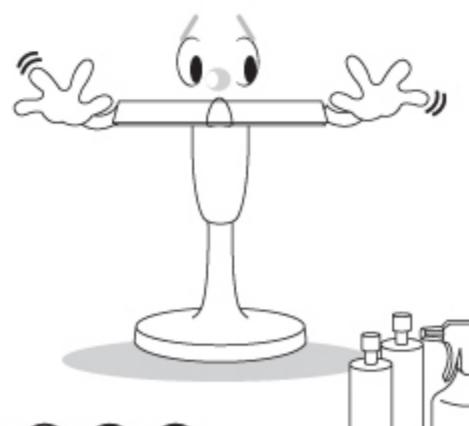


제품을 청소할 때는 전원코드를 빼고 부드러  
운 미른 헝겊으로 닦아주세요.  
(화학세정제를 사용하시면 제품표면에 치명적  
인 손상을 입힐 수 있습니다.)

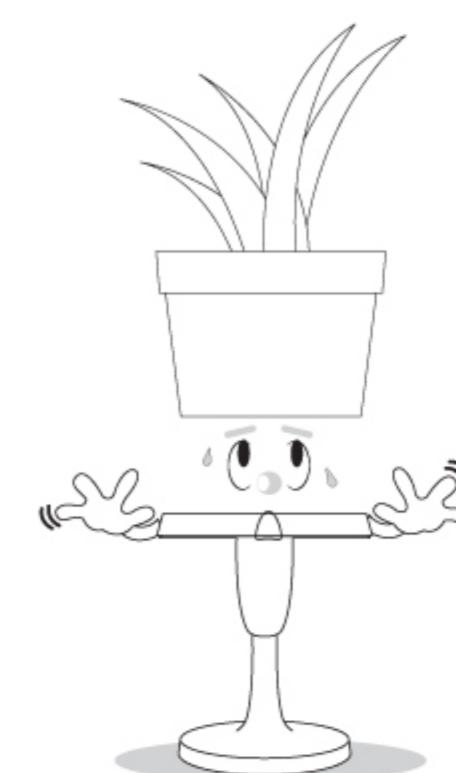


스탠드위에 앉거나 무거운 물건을  
올려놓지 마세요.  
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

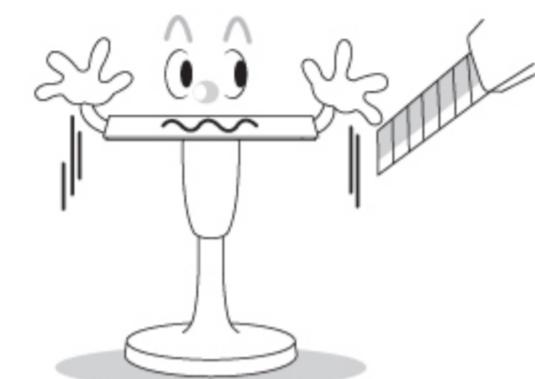


제품의 기까이에서 칼날같은 날카로운 도  
구를 사용하지 마세요.  
(제품표면에 손상을 입힐 수도 있습니다.)

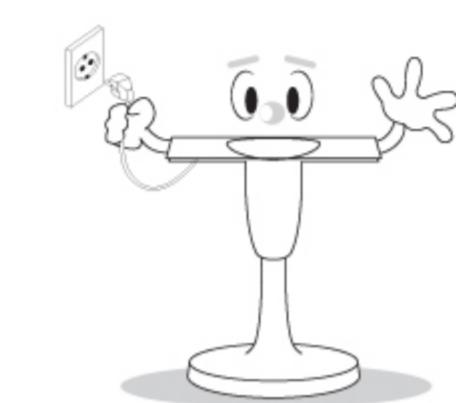

반드시 접지 단자가 있는 콘센트에 연  
결하여 사용하세요.  
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

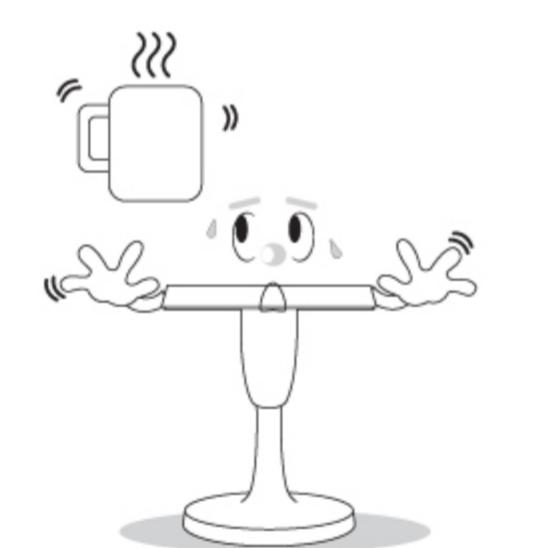


스탠드 위에 물건을 올려놓지 마세요.  
(감전, 화재의 원인 및 제품성능에 치명적인  
손상을 입힐 수 있습니다.)

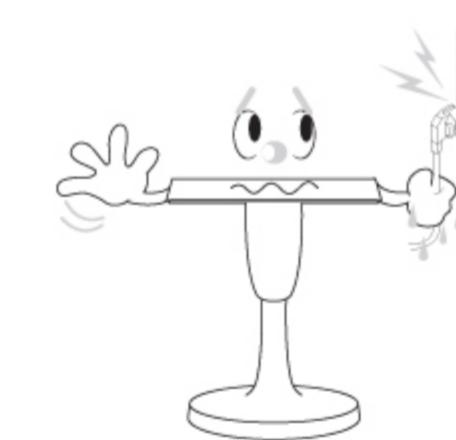


젖은 손으로 절대 전원 코드를 끊거나 떼  
지 마시고, 뺄 때에는 플러그를 잡고 빼주  
세요. (신선의 일부가 끊어질 수 있으며 감  
전, 화재의 원인이 됩니다.)




제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가  
나면 즉시 전원코드를 빼고 서비스 센터로  
연락하세요. (감전, 화재의 원인이 됩니다.)

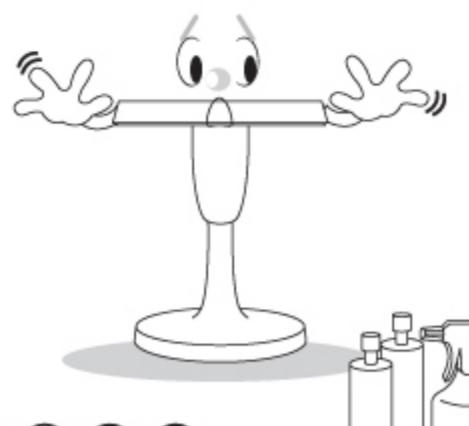

제품을 청소할 때는 전원코드를 빼고 부드러  
운 미른 헝겊으로 닦아주세요.  
(화학세정제를 사용하시면 제품표면에 치명적  
인 손상을 입힐 수 있습니다.)

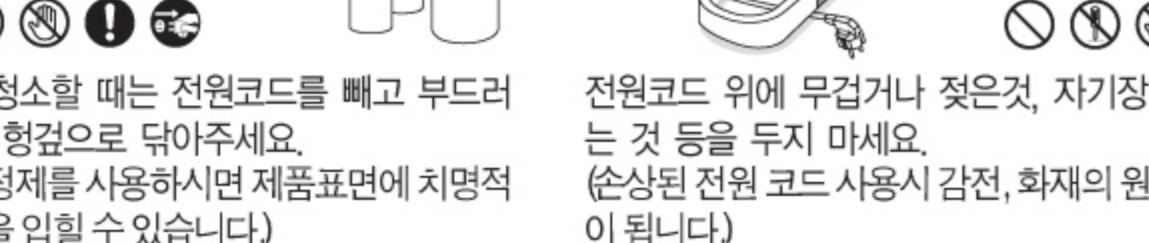


## 기본구성

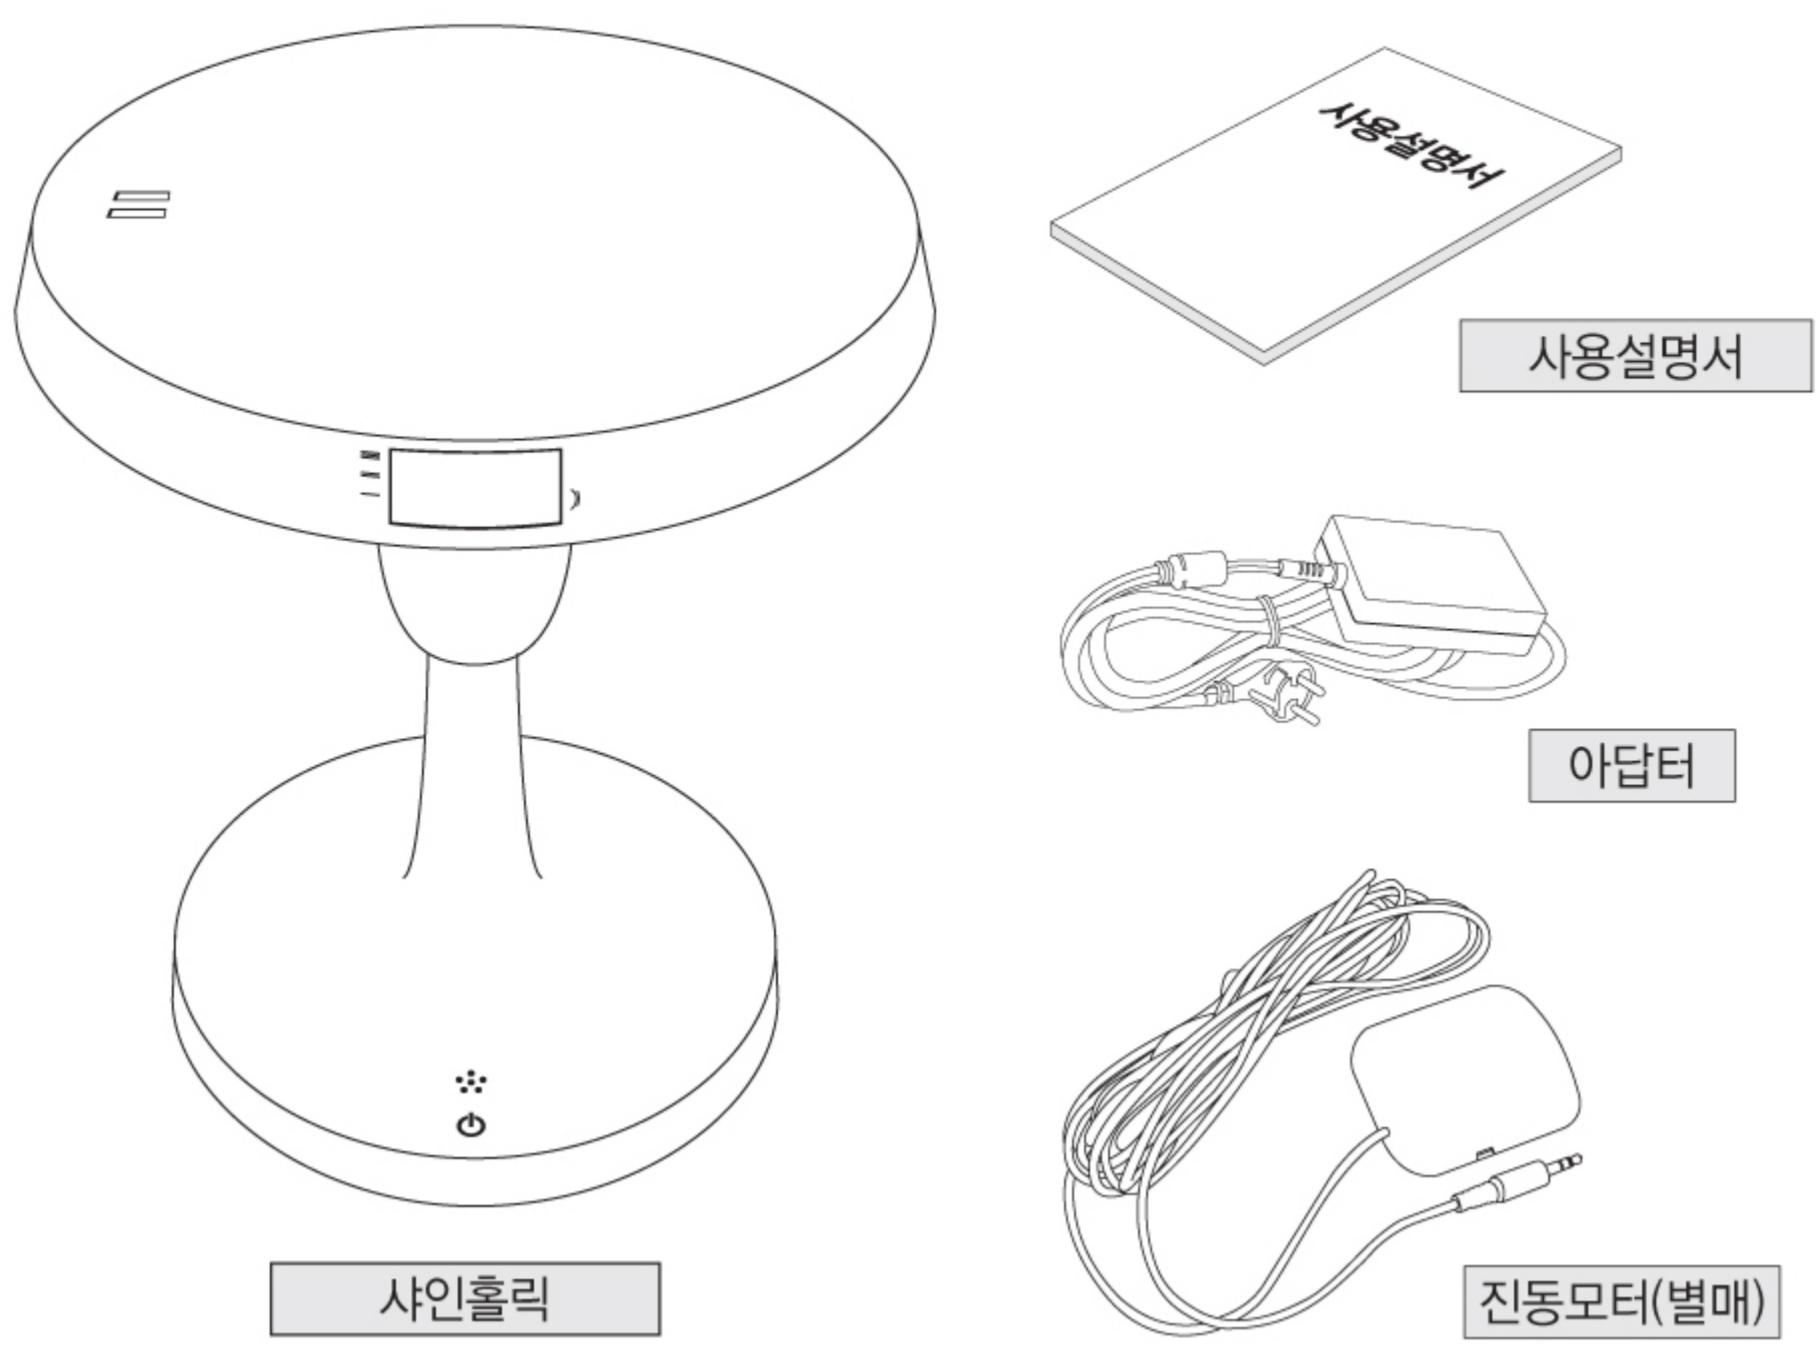

## 기본설치 및 사용


### 각 부분 명칭 및 기능

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| ① 전원 및 밝기조절 버튼 | ⑤ 기능3(●●●)버튼     |
| ② 컬러선택 버튼      | ⑥ TP-SH100 LED 창 |
| ③ 기능1(●)버튼     | ⑦ TP-SH200 LED 창 |
| ④ 기능2(●●)버튼    | ⑧ USB 충전단자       |

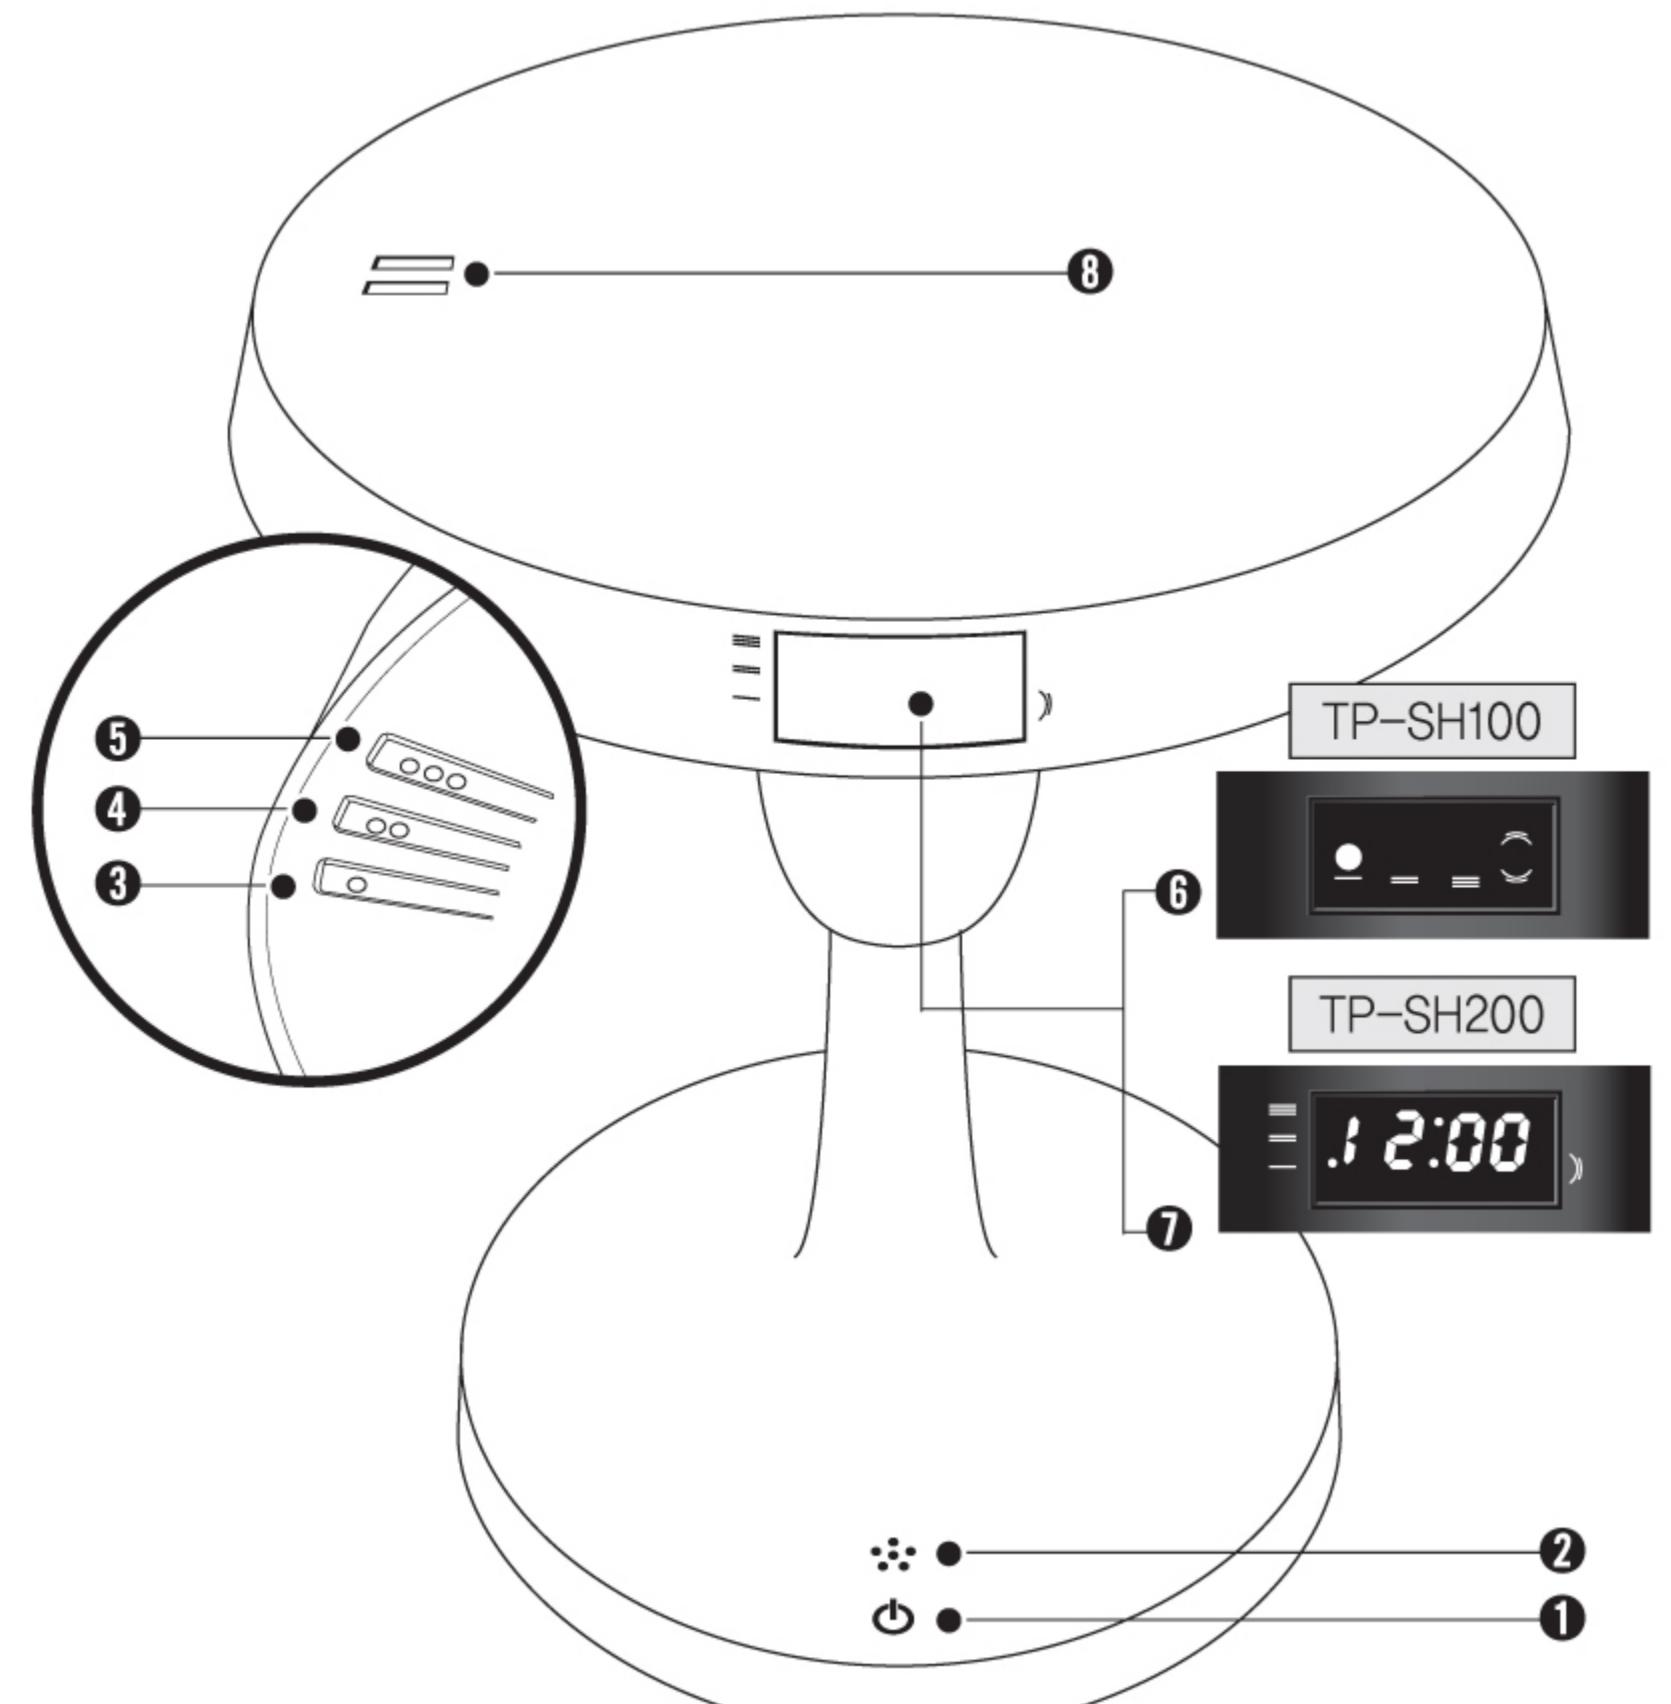


## 사용방법


### 전원 및 밝기조정

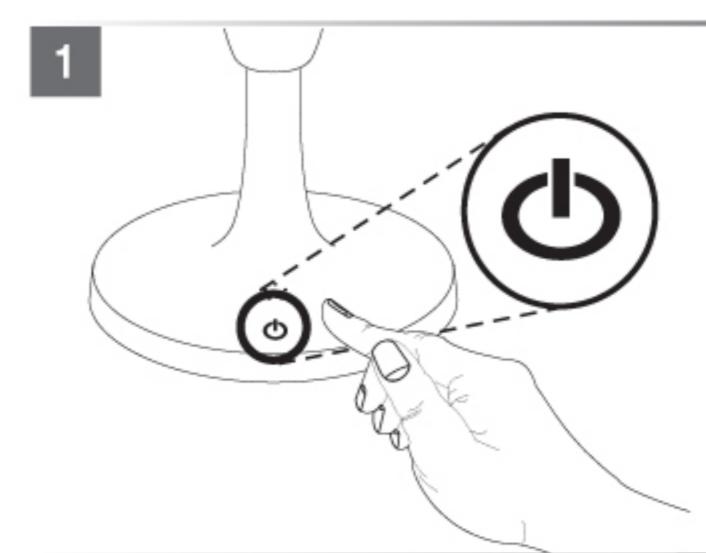

- 1 ► 전원 ON/OFF 및 LED 밝기 조절합니다. (한번 터치할 때마다 전원 및 밝기가 다음 순서대로 바릅니다. 어두움 → 중간 → 밝음 → 깨짐)  
2 LED 컬러 색상을 선택합니다. 샤인홀릭은 어두운 환경에서 점등을 손쉽게 하기 위해 컬러선택 버튼을 터치에도 전원이 입력되도록 설정되어 있습니다.  
(한번 터치할 때마다 LED 컬러 색상이 다음의 순서대로 바뀝니다. 빨강 → 초록 → 노랑 → 파랑 → 보라 → 하늘 → 흰색)


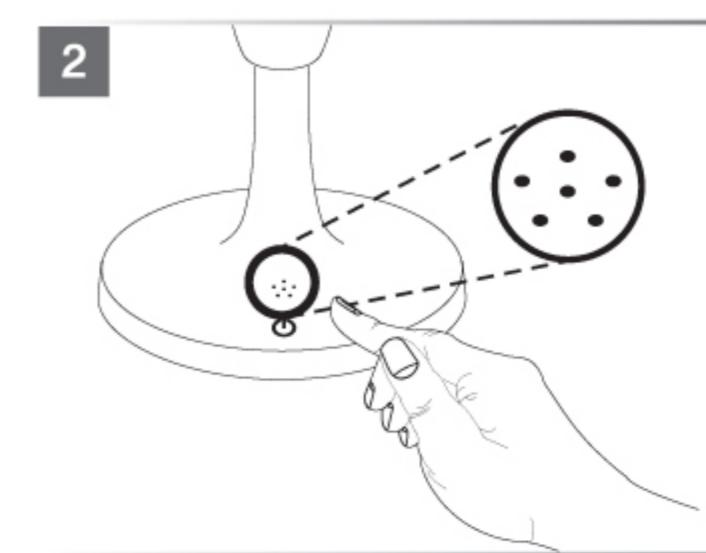


### 터치음 설정 (모델 공통)

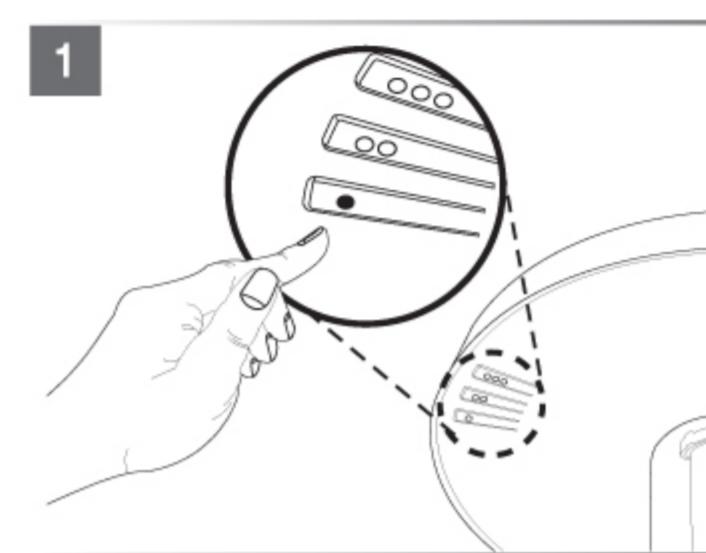





- ▶ 버튼을 터치할 경우에 터치음 사용유무를 설정하고 해제합니다.  
1 ① 기능1(●)버튼을 한번 누르면 “삐~”소리가 나면서 설정됩니다.  
2 ② 기능1(●)버튼을 한번 더 누르면 “삐~삐~”소리가 나면서 해제됩니다.

### 무드조명 설정 (모델 공통)

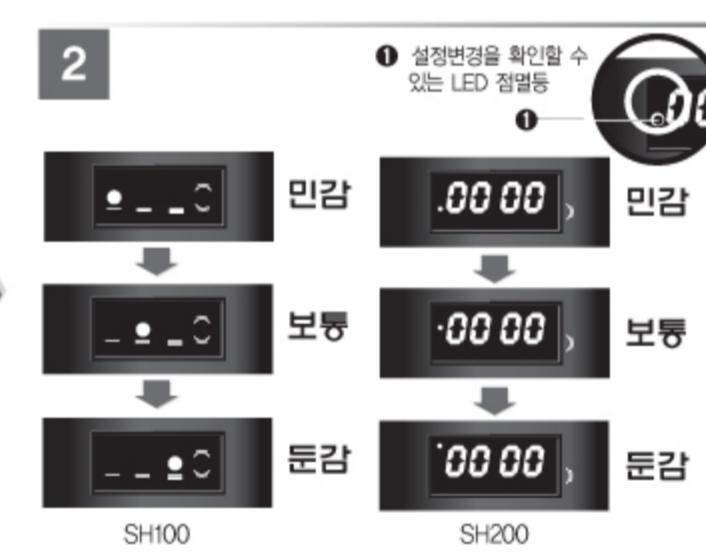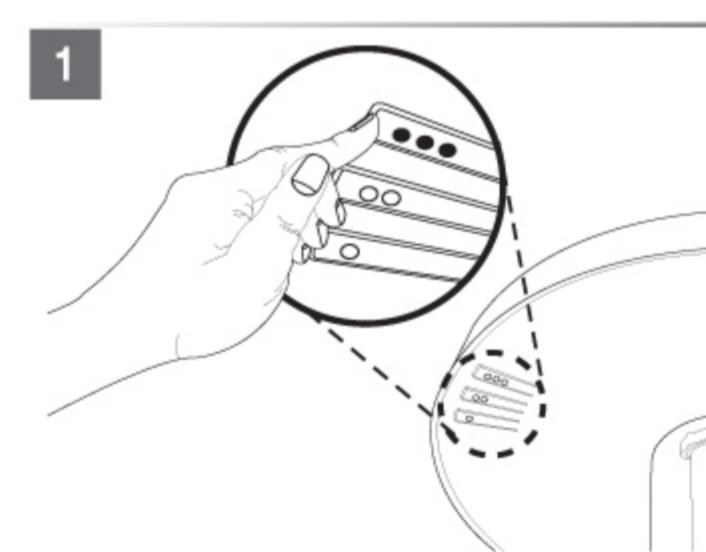

- ▶ 소리에 반응하여 LED 색상과 밝기를 변화시켜 무드효과를 내는 기능으로서 후대폰의 MP3를 재생하여 스탠드위에 두면 음악에 반응하여 LED 빛이 촘촘히 흘러옵니다.  
1 동작설명: 기능3(●●●)버튼을 누를 때마다 소리반응이 다음의 순서대로 바뀝니다. (민감 → 보통 → 둔감 → 깨짐)  
2 ① 민감 : 낮은 소리에 민감하게 반응하므로 불빛을 낮게 하여야 잘 동작됩니다. ② 보통 : 높은 소리에 잘 반응하므로 불빛을 약간 높게 하여야 잘 동작됩니다.  
③ 둔감 : 상당히 높은 소리에만 반응하므로 주로 가운데 램프를 절 때 사용됩니다. ④ 깨짐 : 가운데 램프를 OFF하여 무드조명 기능을 종료합니다.


### 현재시간 설정 (SH200)

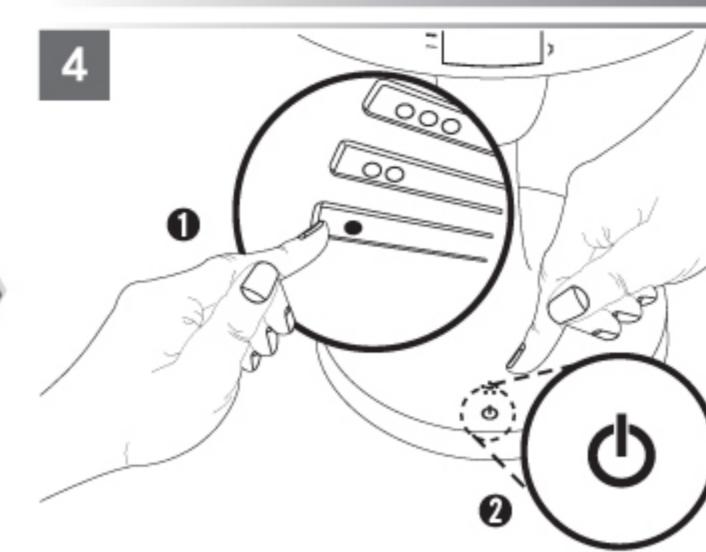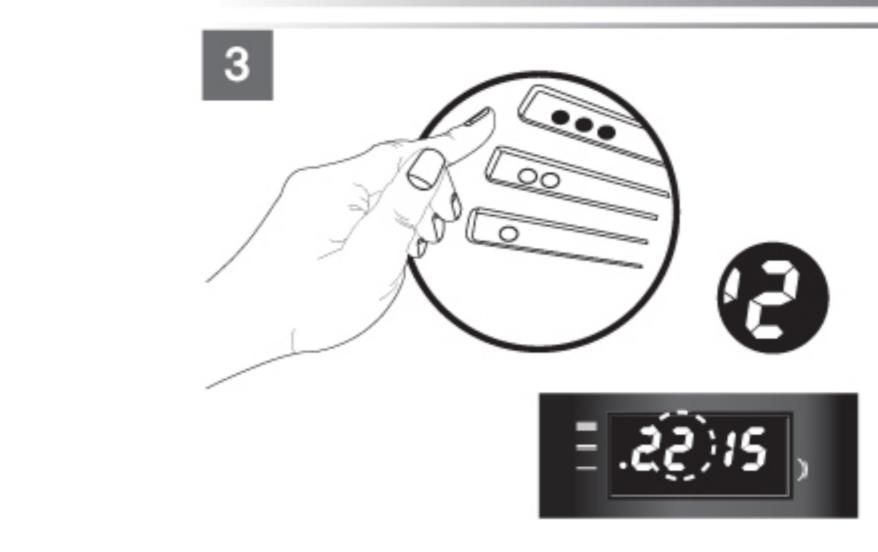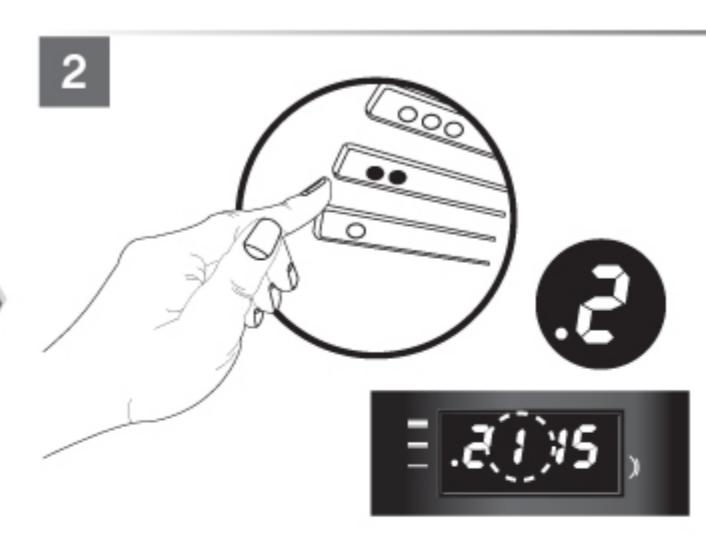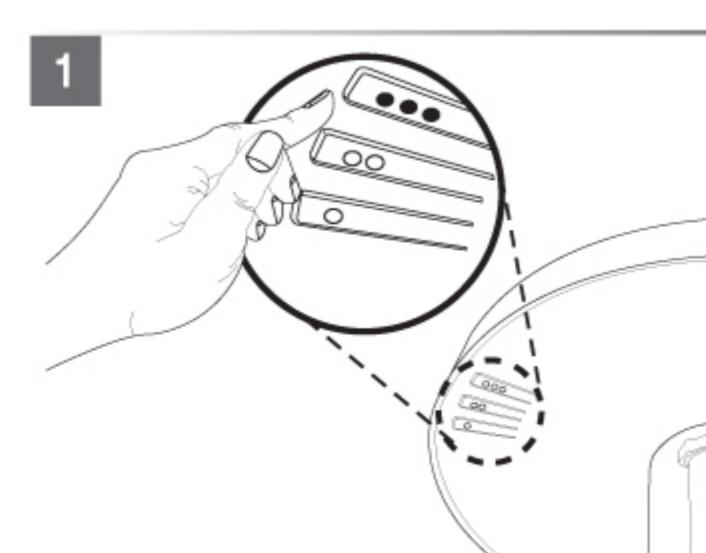

- ▶ 현재 시간을 변경하고자 할 때 사용됩니다.

- 1 기능3(●●●)버튼을 3초이상 길게 누르면 시간설정으로 진입되며, 기장 앞의 숫자가 점멸되면서 설정 가능 상태로 됩니다.
- 2 기능2(●●)버튼을 누르면 오른쪽으로 한 칸씩 이동하면서 설정 가능하도록 점멸됩니다.
- 3 기능3(●●●)버튼을 누르면 점멸되고 있는 숫자를 증가시킵니다.
- 4 ① 저장: 기능1(●)버튼을 누르고, 전원이나 컬러버튼을 누르면 설정값이 저장되고 종료됩니다. ② 취소: 전원이나 컬러버튼을 두번 누르면 설정값이 취소되고 종료됩니다.

## ▶ 진동알람 설정 (모델 공통)

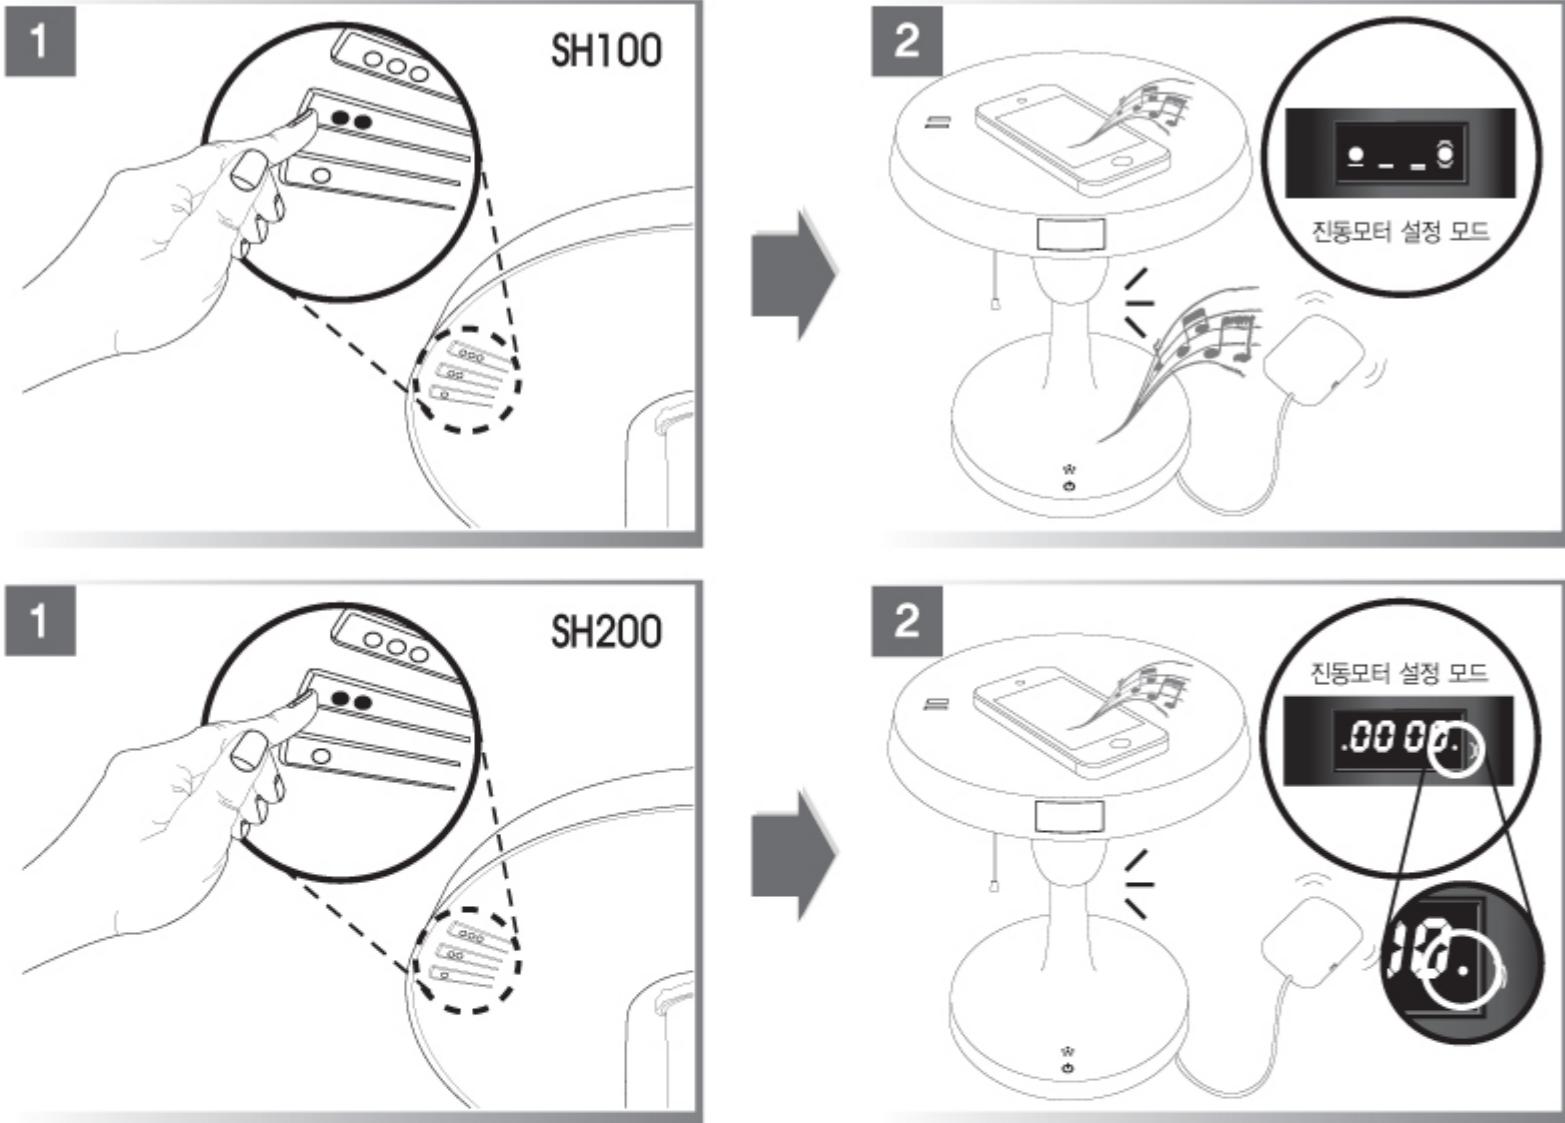

▶ 소리에 반응하여 진동하는 기능으로서 후대폰을 일광에 맞추면 후대폰 소리에 반응하여 강력한 진동 알람을 발생시킵니다.

▶ 진동모터(볼매)는 배기 밀이나 속 등 편안 곳에 둡니다.

▶ 동작설명 : 무드조명이 설정된 상태에서만 동작되므로 먼저 무드조명을 만감이나 보통으로 설정하여 주세요. 기능2(●●)버튼을 한번 누를 때마다 진동모터 동작과 애제가 토를 되며, 동작시에는 그림과 같이 LED가 표시됩니다.

① 민감 : 진동모터의 진동소리에 반응하여 계속 진동될 수 있으므로 진동모터를 스탠드에서 최소 2m 이상 거리에 두어야 정상적으로 동작됩니다.


② 보통 : 일반적으로 사용시 보통으로 두고 사용하면 정상적으로 동작됩니다. ③ 둔감 : 상당히 높은 소리에만 반응하므로 진동모터에는 거의 사용되지 않습니다.

## ▶ 알람 설정 (SH200)

▶ 알람을 설정하거나 변경하고자 할 때 사용됩니다.

▶ 알람은 시간, 색상(co), 소리(bu), 진동(Vb)이 1세트로 이루어지며 2개의 알람을 설정할 수 있습니다.


### ▶ 첫번째 알람 시간 설정

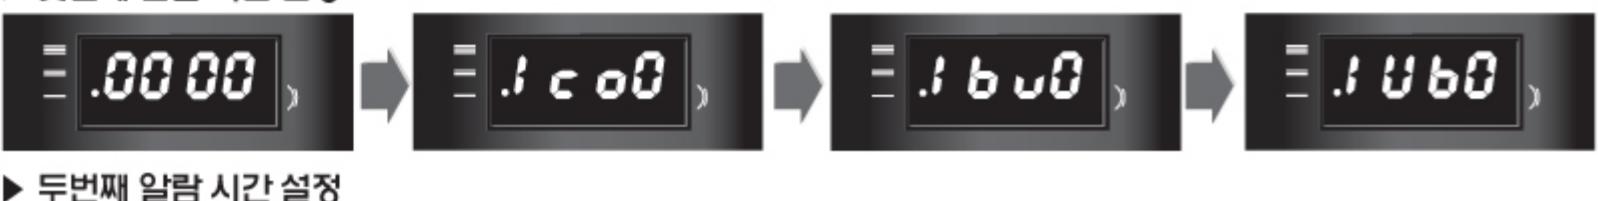

### ▶ 두번째 알람 시간 설정



**알아두세요 :** 컬러, 소리, 진동 패턴을 설정하며 설정값이 0이면 사용하지 않으며, 알람을 원치 않는 경우에는 설정값을 모두 0으로 설정하면 됩니다.

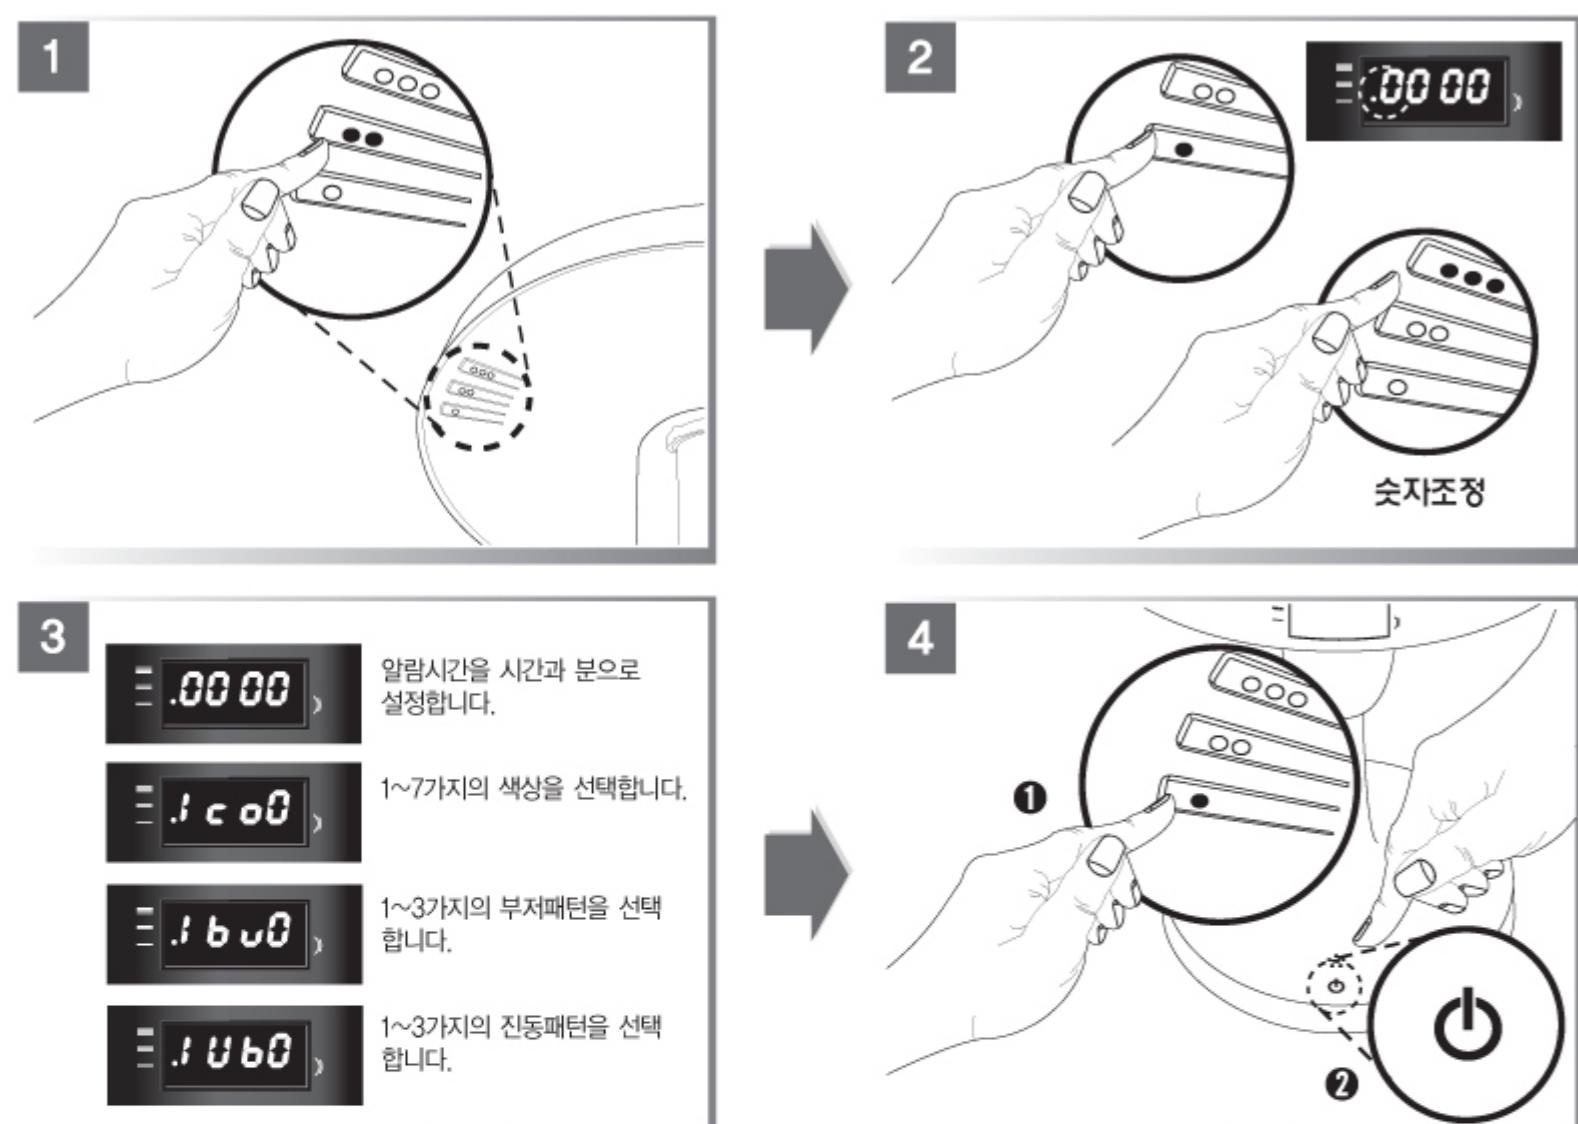

1) 기능2(●●)버튼을 3초이상 길게 누르면 알람설정으로 진입되면서, 첫번째 알람 시간이 표시됩니다.

2) 설정시작 : 알람설정 상태에서 기능1(●)버튼을 누르면 점멸되면서 수정이 가능합니다.

설정수정 : 점멸숫자 수정을 위해서는 기능3(●●●)버튼을 누르면 증가됩니다.

설정저장 : 설정된 값을 보관하기 위해서는 기능1(●)버튼을 누르면 설정값이 저장됩니다.

항목이동 : 기능2(●●)버튼을 누르면 항목간 이동이 됩니다.

3) ① 알람시간 : 24시간 기준으로 설정합니다.

② 알람색상 : 알람 LED색상을 설정합니다. [ 0(설정안함) → 1(빨강) → 2(초록) → 3(노랑) → 4(파랑) → 5(보라) → 6(하늘) → 7(흰색) ]

③ 소리패턴 : 알람소리 패턴을 설정합니다. [ 0(설정안함) → 1 → 2 → 3 ]

④ 진동패턴 : 알람진동 패턴을 설정합니다. [ 0(설정안함) → 1 → 2 → 3 ]


4) ① 저장 : 기능1(●)버튼을 누르고 전원이나 컬러버튼을 누르면 설정값이 저장되고 종료됩니다.

② 취소 : 전원이나 컬러버튼을 두번 누르면 설정값이 취소되고 종료됩니다.

## ▶ 특수기능 설정 (SH200)

▶ 특수기능을 설정하고자 할 때 사용됩니다.

▶ 특수기능으로는 시간표시, 소리반응속도, 시간보정 설정이 있습니다.

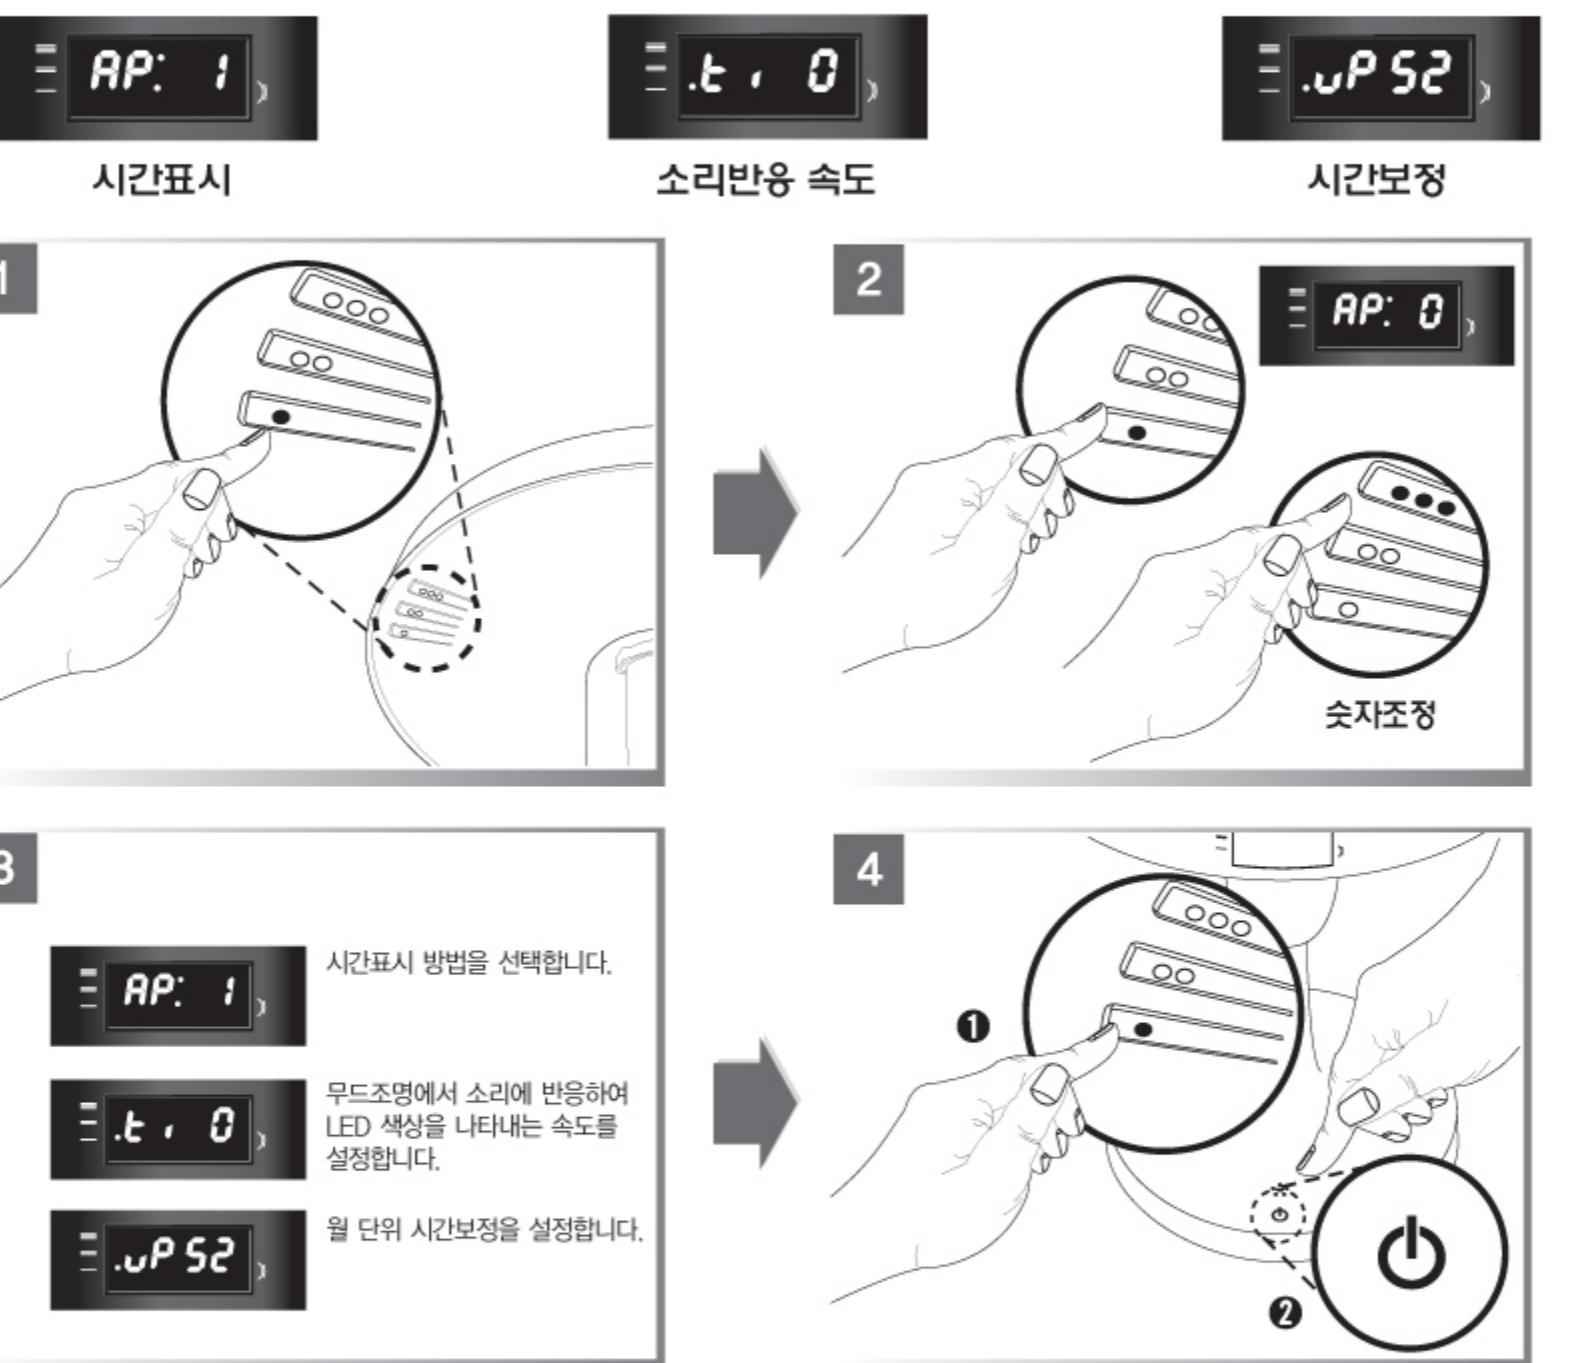

1) 기능1(●)버튼을 3초 이상 길게 누르면 특수기능으로 진입되면서, 시간표시 설정이 표시됩니다.

2) 설정시작 : 특수기능 설정 상태에서 기능1(●)버튼을 누르면 점멸되면서 수정이 가능합니다.

설정수정 : 점멸숫자 수정을 위해서는 기능3(●●●)버튼을 누르면 증가됩니다.

설정저장 : 설정된 값을 보관하기 위해서는 기능1(●)버튼을 누르면 설정값이 저장됩니다.

항목이동 : 기능2(●●)버튼을 누르면 항목간 이동이 됩니다.

3) 시간표시 : 0(12시간제), 1(24시간제), 2(문, 초표시이며 초기 값은 1입니다).

소리반응속도 : 0(즉시반응) ~9단발성 소리 무반응이며 초기값은 4입니다.

시간보정 : 월 단위로 up(빠르게), dn(느리게)를 설정하여 월 별 1~59초까지 빠르거나 느리게로 보정됩니다.

4) 저장 : 기능1(●)버튼을 누르고 전원이나 컬러버튼을 누르면 설정값이 저장되고 종료됩니다.

취소 : 전원이나 컬러버튼을 두번 누르면 설정값이 취소되고 종료됩니다.

## 제품 보증서

모델명	TP-SH100 / TP-SH200
제조일자	제품하단에 표시
구입년월일	
보증기간	구입일로부터 1년
제조자	(주) 함께하는 사람들
제조국	대한민국

### 1) 무상서비스

- 보증기간 내 제품이 하자 발생했을 때

### 2) 유상서비스

- 보증기간 경과 후 제품이 하자 발생했을 때
- 사용자 과실에 의한 제품의 파손, 훼손 및 불량의 경우
- 사용자가 임의로 분해 및 개조하여 제품의 파손 및 하자가 발생했을 때
- 천재지변에 의한 치명적 장애 (화재, 지진 등)

### 3) 고객지원 안내

- 고객상담실 : 031-745-0025
- 홈페이지 : [www.tpmnet.kr](http://www.tpmnet.kr)



# SHINE HOLIC



스마트폰과 함께 사용이 가능한 Smart LED 스탠드